VIETA

MANUAL DE USUARIO

ALTAVOZ-DESPERTADOR

VR01

CONDICIONES DE GARANTÍA

VIETA AUDIO S.A. garantiza sus productos por un período de 2 años. Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos VIETA vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los productos VIETA adquiridos en otros paises estarán cubiertos por la garantia que ofrezca el distribuidor local.

Para poder beneficiarse de esta garantía, llame al 902 367 607 correspondiente a nuestro Servicio de Atención al Cliente, donde le atenderemos personalmente y solucionaremos su problema con la mayor rapidez posible.

Todas las baterías recargables (no pilas) suministradas con cualquier producto VIETA tendrán una garantía de 6 meses.

Esta garantía ***NO CUBRE*** :

- Daños causados por accidente, uso inadecuado o abuso

- Daños causados por elementos externos o tragedias naturales.

- Robo

- Daños causados por manipulación del producto por parte de personal no autorizado por VIETA AUDIO S.A.

- Daños subsecuentes en otros componentes

- Productos comprados fuera del territorio español, o en distribuidores no autorizados.

- Cualquier coste derivado de la instalación o desintalación del producto.

Cualquier manipulación del producto por parte de personal no autorizado por VIETA AUDIO S.A. anulará automaticamente esta garantía.

Para poder hacer efectiva la garantía,
es absolutamente indispensable presentar el TICKET DE COMPRA.
Es decir, sin dicho TICKET el equipo no queda cubierto por la garantía.

ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel. 902 367 607 Fax. 93 560 32 14

www.vieta.es

● Introducción

Gracias por haber adquirido la nueva generación de miniequipos de música multifuncionales de Vieta.

Este miniequipo de música cuenta con numerosas funciones, calidad de sonido perfecto, fiabilidad extra y la elegante apariencia de una obra de arte. Esperamos que disfrute al máximo de la era digital con su música favorita.

Este miniequipo de música integra múltiples funciones con un aspecto elegante. En este manual describimos algunas de sus principales funciones y características para ayudarle a entender mejor el equipo:

* Radio FM (87.5-108MHz)
* Función de entrada externa auxiliar (AUX)
* Función de reloj
* Función de despertador
* Función de temporizador de apagado
* Función de repetición del despertador

● Precauciones

En primer lugar, gracias por haber adquirido este equipo de música digital de nuestra empresa.
Lea este manual detenidamente antes de usar el equipo para utilizarlo correctamente.
Los contenidos de este manual pueden ser modificados con el fin de proporcionar un mejor servicio a los clientes. La empresa no está obligada a notificar a los usuarios los cambios en el funcionamiento o en las características del producto.
Para garantizar un buen rendimiento de la calidad de sonido del producto, no lo utilice a temperaturas demasiado bajas o altas, ni tampoco en lugares con excesivo polvo o humedad y, en particular, en las siguientes condiciones:

1. Con humedad excesiva o en contacto con el agua
2. Cerca de fuentes de calor, como radiadores o aire acondicionado
3. Bajo la incidencia directa de la luz solar
4. En sitios donde pueda ser golpeado o se pueda caer
5. Nunca desmonte el equipo de música sin la debida autorización, ya que esto invalidará la garantía del aparato.

● Teclado y funciones de la interfaz:

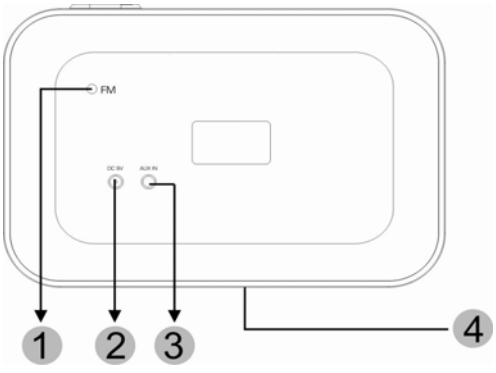

1. FM ANT: antena FM
2. DC 5V: entrada del enchufe de corriente continua
3. AUX: conector de entrada de dispositivos de sonido externos
4. Compartimento de las pilas

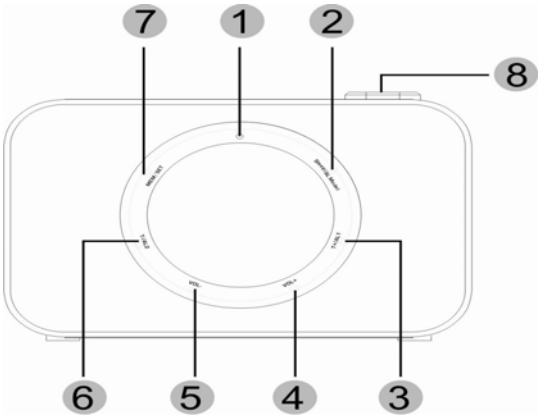

1. ⏻ : botón de encendido/apagado
2. SLEEP/AL MODEL: ajuste de temporizador de apagado/ajuste del modo de despertador
3. T+/AL1: selección de emisoras hacia adelante/ajuste del reloj 1
4. VOL+: control para subir el volumen
5. VOL-: control para bajar el volumen
6 T-/AL2: selección de emisoras hacia atrás/ajuste del reloj 2
7. MEM/SET: memorización de emisoras/ajuste de la hora
8. SNOOZE: repetición del despertador

Funcionamiento

● **Encendido:** conecte el transformador de corriente continua de 5 V a la conexión en la parte trasera del equipo; la pantalla se iluminará y se mostrará el reloj. Pulse ⏻ para apagar el equipo.

● Función de reproducción:

1. SINTONIZADOR: después de encender el equipo, entre directamente en el modo de sintonización **TUNER**.

● **Búsqueda de emisoras automática o manual:** para realizar una búsqueda manual de emisoras, pulse repetidamente **T-/AL2 / T+/AL1;** para realizar una búsqueda automática de emisoras, pulse el botón **T-/AL2 / T+/AL1** durante más de 2 segundos. La búsqueda se detendrá automáticamente al llegar al final de las emisoras disponibles.

● **Memorización manual de las emisoras:** mantenga pulsada la tecla MEM/SET para memorizar y guardar las emisoras encontradas en el modo manual o automático; pulse la tecla **T-/AL2 / T+/AL1** para seleccionar el número de la memoria asignado; pueden memorizarse hasta un máximo de 10 emisoras.

● **Sintonización de emisoras mediante la memoria:** pulse el botón MEM/SET en el equipo para cambiar a la emisora correspondiente previamente memorizada 。

2. Conexión de dispositivos externos: con el equipo encendido, conecte el dispositivo de sonido externo al puerto AUX para cambiar automáticamente al modo LINE IN; el altavoz emitirá el sonido proveniente del dispositivo externo.

- **Ajuste del volumen:** el volumen tiene un intervalo de funcionamiento entre las posiciones 00 y 16.

● **Funcionamiento de las pilas: con el cable de alimentación eléctrica desconectado, abra el compartimento de las pilas en la parte posterior del equipo e** introduzca cuatro pilas nº 5 respetando las **polaridades positiva y negativa.** La hora aparecerá en la pantalla; pulse el botón ⏻ para encender el equipo y empezar a disfrutar de su música. En caso de utilizar un suministro eléctrico que requiera el uso de un transformador de corriente continua de 5V, desconecte las pilas y utilice la fuente de alimentación eléctrica externa.

● **Ajuste del reloj: en el modo standby,** mantenga pulsado el botón MEM/SET para entrar en el modo de ajuste del reloj **Clock Settings**; se visualizará el reloj y los números parpadearán. Pulse el botón VOL- para ajustar la hora y el botón VOL+ para ajustar los minutos; pulse la tecla MEM/SET para confirmar la selección y salir del modo de ajuste del reloj.

Ajuste de reloj 1: en el modo Standby, **mantenga pulsado el botón** T+/AL1 para entrar en el ajuste; se visualizará el reloj y los números parpadearán. Pulse el botón VOL- para ajustar la hora y el botón VOL+ para ajustar los minutos; pulse la tecla T+/AL1 para confirmar la selección y salir del modo de ajuste del reloj.

Ajuste de reloj 2: en el modo Standby, **mantenga pulsado el botón** T+/AL2 para entrar en el ajuste; se visualizará el reloj y los números parpadearán. Pulse el botón VOL- para ajustar la hora y el botón VOL+ para ajustar los minutos; pulse la tecla T+/AL2 para confirmar la selección y salir del modo de ajuste del reloj.

Ajuste del modo de despertador: entre en el ajuste de despertador y pulse el botón SLEEP/AL MODEL para entrar en el modo de ajuste de despertador (despertador bu/f radio)

- **Función de repetición del despertador: después de que el despertador se haya activado, pulse el botón SNOOZE para activar la función de repetición del despertador.** La alarma se parará y volverá a sonar de nuevo transcurridos diez minutos. Puede volver a pulsar el botón ⏻ para cancelar la alarma y que no se vuelva a activar.

● **Función de temporizador de apagado:** en el modo de reproducción/pausa de cualquier función, pulse repetidamente el botón **SLEEP/AL MODEL** en el equipo para configurar el tiempo del temporizador de apagado a 90/M-80/M-70/M-60/M-50/M-40/M-30/M-20/M-10/M–OFF (Desactivado), según lo desee.

● **Solución de averías y preguntas más frecuentes:**

Antes de solicitar la reparación del equipo, trate de identificar las posibles causas siguiendo las preguntas más frecuentes que encontrará a continuación y solucionarlo así de manera sencilla en caso necesario. Es posible que estas preguntas más frecuentes le ayuden a solucionar el problema de modo que pueda continuar utilizando el equipo. En caso contrario, lleve el equipo a un servicio de reparación profesional para su mantenimiento.

1. **P: No hay corriente**
   R: Compruebe que el enchufe está bien conectado.

2. **P: No hay sonido en el modo de reproducción de un dispositivo auxiliar**
   R: Compruebe que el equipo se encuentra en el modo de reproducción (PLAY).

• Especificaciones:

Tensión de salida (1KHz 0dB)	≥2,9V
Respuesta de frecuencia	20Hz-20KHz
Ratio S/N	≥ 60dB
Distorsión máx.	≤15%
Potencia de salida (8Ω)	≥1W
Alimentación eléctrica	CC 5V:
Sensibilidad FM	≤20dB

Accesorios

1) Manual de usuario

2) Transformador

.

VIETA AUDIO S.A.
Mar Caribe, 3 (Pol. Ind. La Torre del Rector)
Sta. Perpetua de Mogoda - Barcelona
T +34 935 443 773 / F +34 935 603 214
SPAIN
www.vieta.es

VIETA

OWNER´S MANUAL

ALTAVOZ-DESPERTADOR
VR01

● Introduction

Thanks for purchasing the new generation of multifunctional mini music center made by us!

This mini music center has been furnished with multiple functions, perfect sound quality, ultra-high reliability and dainty appearance as a master work. We're expecting to bring the super enjoyment of digital era with your favorite music!

This mini music center has been integrated with multiple functions and dainty look. Hereby we have stated some major functions and characteristics of it for you to understand it better:

* FM Radio (87.5-108MHz)
* AUX external input function
* Clock function
* Alarm clock function
* Sleep Function
* Snooze function

● Precautions

First thanks for purchasing the digital music center made by this company!

Please read this manual carefully before use to use it correctly.

The contents herein may be changed to deliver the better services to the customs and this company will not otherwise notify you of any changes to the performances and functions of product!

To keep the sound performances of product, never use it in the too cold, too hot, dusty or moist places, especially in the following conditions:

1. Moist or underwater conditions
2. Conditions near the heater or high-temperature service
3. Conditions with direct sunshine
4. Conditions with apt falling
5. Never dismantle the music center without due permission, otherwise it may nullify the warranty clauses.

● Keypad and Interface Functions:

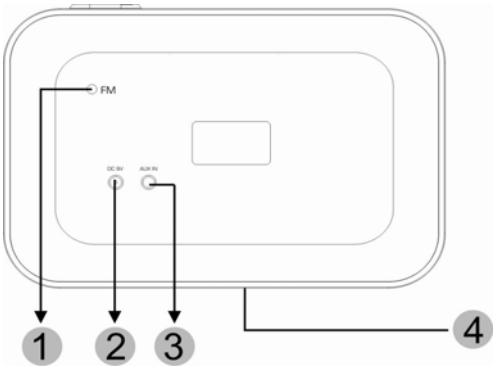

1. FM ANT: FM antenna
2. DC 5V: DC In Jack
3. AUX: External sound source in jack
4. Battery cartridge

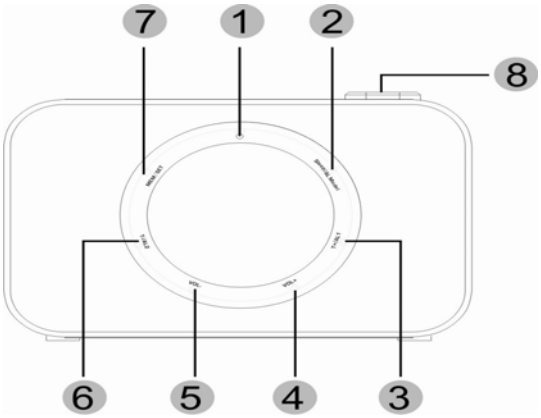

1. ⏻ : On/Off button
2. SLEEP/AL MODEL: Sleep time setting/Alarm Clock Mode Setting
3. T+/AL1: Station selection upward/ Clock 1 setting
4 VOL+: Volume Up
5、VOL-: Volume Down
6 T-/AL2: Station selection downward / Clock 2 Setting
7、MEM/SET: Station memory/ time setting
8 SNOOZE: Snooze of alarm clock

Operations of All Functions

● **Power-On:** Connect DC 5 V transformer to the socket on the back of unit, then the display screen will be lit and a clock is displayed on the screen. Press ⏻ to power off.

● Play Function:

1. TUNER: After power-on, directly enter into **TUNER** status.

● **Auto or manual station search:** Press **T-/AL2 / T+/AL1** for manual station search, and press **T-/AL2 / T+/AL1** key for more than 2 seconds for auto station search. It will automatically stop searching after the broadcasting stations are searched.

● **Manual broadcasting station memory:** Press MEM/SET key for a longer time to memorize and store the broadcasting stations searched manually or automatically; press **T-/AL2 / T+/AL1** key to select the memory location, it can save 10 stations.

● **Call out stations by memory:** Press MEM/SET key on the unit to switch over to the pre-stored broadcasting stations。

2. LINE function operation: In Power-on status, just insert the external sound source to AUX port to automatically switch over to LINE IN mode and the speaker will issue the sound from the external sound source.

● **Volume Adjustment:** Volume may be tuned up or down between 00 and 16.

● **Battery Function: Open the battery door on the back of unit without connecting AC power supply and** load four No.5 batteries into the battery cartridge according to the **positive and negative polarities.** Then time will be displayed on the screen, press ⏻ key to access power-on status to enjoy the music. In case of power supply with DC 5V transformer, disconnect the battery and use the external DC supply.

● **Clock Settings: In Standby status,** press MEM/SET key for a longer time to enter into **Clock Settings** status, then the clock will be displayed, numbers on LED light will flash. Press VOL- key again to adjust the hour, press VOL+ key to adjust the minute and press MEM/SET key to confirm the settings and exit from the clock status.

Clock 1 Setting: Press T+/AL1 key for a longer time for setting in Standby status, then the clock will be displayed, numbers on LED light will flash. Press VOL- key again to adjust the hour, press VOL+ key to adjust the minute and press T+/AL1 key to confirm the settings and exit from the clock status.

Clock 2 Setting: Press T+/AL2 key for a longer time for setting in Standby status, then the clock will be displayed, numbers on LED light will flash. Press VOL- key again to adjust the hour, press VOL+ key to adjust the minute and press T+/AL2 key to confirm the settings and exit from the clock status.

Alarm clock mode setting: Enter into Alarm Clock Settings and press SLEEP/AL MODEL key to enter into alarm clock setting mode (ring tone bu/f radio)

● **Snooze function: After the alarm clock has rung, press SNOOZE key to start up snooze function.** The alarm ring will pause and will ring alarm ten minutes later. You can then press ⏻ key to stop the alarm bell and not resume it.

● **Sleep Function:** In the play/ pause status of arbitrary function, press "**SLEEP/AL MODEL** key short on the unit to set the sleep time as 90/M-80 /M-70/ M-60/M-50 /M-40/ M-30/ M-20/ M- 10/M –OFF as you desire.

● **Troubleshooting Guidance and FAQs:**

Before repairing this unit, please find out the possible causes as per the following FAQs to make simple troubleshooting if necessary, they may help you to solve the problems and resume the normal operations. If not, please get your product to the professional service men for maintenance.

1. Q: No power

A: Please make sure the source jacket is connected well.

2. Q: No voice in AUX play mode

A: Please confirm if the unit is in PLAY status.

• Specifications:

Output voltage (1KHz 0dB)	≥2.9V
Frequency response	20Hz-20KHz
S/N Ratio	≥60dB
Max. distortion	≤15%
Output power (8Ω)	≥1W
Mains input	DC 5V
FM sensitivity	≤20dB

Accessories

1) User Instructions

2) Transformer

.

VIETA AUDIO S.A.
Mar Caribe, 3 (Pol. Ind. La Torre del Rector)
Sta. Perpetua de Mogoda - Barcelona
T +34 935 443 773 / F +34 935 603 214
SPAIN
www.vieta.es